GT-C6112

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Výstraha – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Upozornění – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] Hranaté závorky – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

< > Lomené závorky – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto telefonu, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B015813
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6

Představení vašeho mobilního telefonu ... 12
Vybalení 12
Uspořádání telefonu 13
Tlačítka 14
Displej 15
Ikony 16

Složení a příprava
vašeho mobilního telefonu 17
Vložení SIM karty a baterie 17
Nabíjení baterie 19
Vložení paměťové karty (volitelné) 20
Upevnění poutka na ruku (volitelné) 21

Používání základních funkcí 22
Zapnutí a vypnutí telefonu 22
Přístup k menu 23
Používání inteligentní domovské obrazovky 24
Upravte si telefon 25
Správa SIM karet 28
Používání základních funkcí pro volání ... 29
Odesílání a zobrazování zpráv 30
Přidání a vyhledání kontaktů 32
Používání základních funkcí fotoaparátu . 33
Poslech hudby 35
Procházení webu 37

Používání pokročilých funkcí 39
Používání pokročilých funkcí pro volání 39
Používání pokročilých funkcí kontaktů 42
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 43
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu ... 45
Používání pokročilých hudebních funkcí 47

Používání nástrojů a aplikací 52
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 52
Aktivace a odeslání zprávy SOS 54
Falešná volání 54
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 55
Úpravy obrázků 56
Tisk obrázků 58
Prohlížení fotografií nebo videozáznamů na webu 58
Používání Java her a aplikací 59
Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem 59

Nastavení a používání budíku 60
Používání kalkulačky 61
Převod měn nebo jednotek 61
Nastavení časovače 61
Používání stopek 62
Vytvoření nového úkolu 62
Vytvoření textové poznámky 62
Správa kalendáře 62
Zálohování dat 63

Řešení potíží ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.

- Pokud má telefon blesk fotoaparátu nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,447 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ

ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.
- Přiložené příslušenství pracuje s telefonem nejlépe.

Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

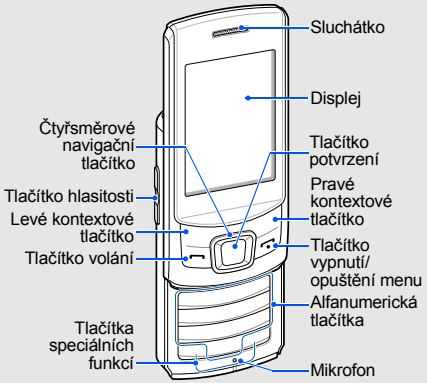

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

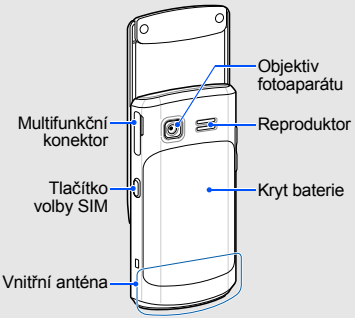

Můžete zamknout tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Chcete-li tlačítka zamknout, stiskněte <**Odemknout**> → tlačítko potvrzení.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
Čtyř-směrové navigační tlačítko	V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli služeb se mohou předdefinovaná menu lišit); procházení mezi možnostmi menu
Potvrdit	V základním režimu – spuštění webového prohlížeče nebo aktivace režimu Menu (v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti může mít klávesa různé funkce); výběr označené položky menu nebo potvrzení zadání

Tlačítko	Funkce
Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných nebo přijatých hovorů
Zapínání/ Opuštění menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu – zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu
Alfa-numerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu

Tlačítko	Funkce
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; v základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete Tichý profil; v základním režimu stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
Volba SIM	Přepínání mezi SIM kartami když voláte nebo posíláte zprávy; v základním režimu – přepínání mezi SIM kartami; přístup k menu správy SIM karty (stisknutím a podržením)

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

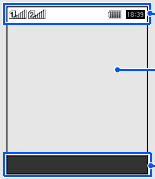

Řada ikon

Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část

Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řada kontextových tlačítek

Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	SIM karta a síla signálu
	Probíhá volání
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Stav sítě GPRS
	Stav sítě EDGE
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Synchronizováno s počítačem
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Bluetooth je aktivní

Ikona	Definice
	Je aktivní budík
	Je vložena paměťová karta
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
09:05	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začínáme sestavením telefonu a jeho přípravou pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby.

Instalace SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

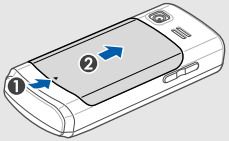

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM.
   Váš telefon obsahuje 2 sloty pro SIM kartu. Díky tomu můžete používat 2 SIM karty a přepínat mezi nimi. ▶ s. 28

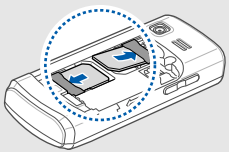

- Vložte kartu SIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložené karty SIM můžete používat nesíťové služby telefonu a některé nabídky.

3. Vložte baterii.

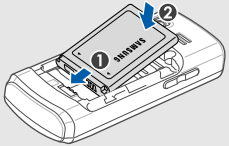

4. Vrať te kryt baterie zpět.

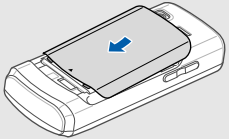

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

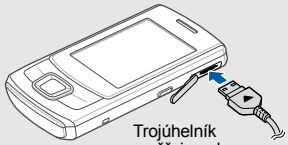

CAUTION Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Tento telefon podporuje karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou do 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Formátování karty v počítači může způsobit nekompatibilitu s telefonem. Formátujte paměťovou kartu vždy v telefonu.

1. Sundejte kryt baterie.
2. Odjistěte kryt paměťové karty.

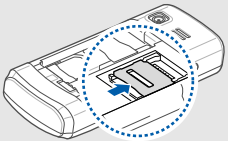

3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte držák paměťové karty tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

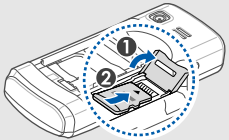

4. Zavřete kryt paměťové karty.

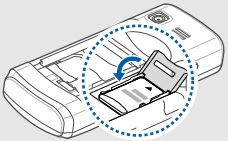

5. Zajistěte kryt paměťové karty.

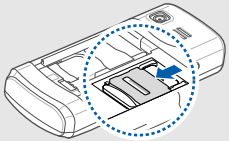

6. Vraťte kryt baterie zpět.

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, sundejte kryt baterie, odjistěte a zvedněte držák paměťové karty a kartu vyjměte.

Upevnění poutka na ruku (volitelné)

1. Sundejte kryt baterie.
2. Provlékněte poutko otvorem a zavěste je na malý výstupek.

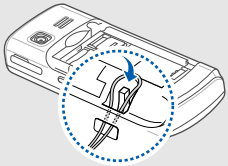

3. Vraťte kryt baterie zpět.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [☎].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li třeba).
3. Stiskněte <**OK**>.
4. Chcete-li přiřadit název a ikonu pro SIM kartu, stiskněte <**Další**>.
5. Přiřaďte název k SIM kartě 1 a stiskněte <**Další**>.
6. Přiřaďte ikonu k SIM kartě 1 a stiskněte <**Další**>.
7. Opakováním kroků 4-6 přiřaďte název a ikonu k SIM kartě 2.
8. Stiskněte <**Další**> → <**OK**>.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu **Nastavení** → **Zvukové profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu stisknutím <**Menu**>.

   K otevření režimu menu může být nutné stisknout tlačítko Potvrdit; závisí to na oblasti a poskytovateli služeb. Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, nebudete moci použít tlačítko Potvrdit pro přechod do režimu menu.

2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím <**Vybrat**>, <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Používání inteligentní domovské obrazovky

Tato obrazovka vám umožní přístup k vašim oblíbeným aplikacím a kontaktům, a zobrazení nadcházejících událostí či úkolů. Inteligentní domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit dle vašich představ a potřeb.

Úprava inteligentní domovské obrazovky

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Přejděte na **Inteligentní pohotovostní režim**.
3. Stiskněte **<Upravit>**.
4. Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce.
5. Stiskněte **<Volby>** → **<Uložit>** → **<Nastavit>**.

Obrazovku základního režimu můžete přepnout do jiného stylu. V režimu Menu, vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka** a přejděte vlevo nebo vpravo na požadovaný styl.

Přístup k položkám inteligentní domovské obrazovky

Pro posun mezi položkami inteligentní domovské obrazovky použijte navigační tlačítko; výběr položky provedete stiskem tlačítka Potvrdit. K dispozici jsou následující položky:

- **Panel nástrojů zástupců**: umožní přístup k vašim oblíbeným aplikacím. Panel nástrojů zástupců si můžete přizpůsobit dle potřeby. ▶ Úprava panelu nástrojů zástupců
- **Kamarádi**: umožní přístup ke kontaktům uloženým v seznamu oblíbených čísel (▶ s. 42). Jakmile vyberete kontakt, můžete mu zavolat, poslat zprávu či email.

- **Indikátor PIM**: umožní přístup k nadcházejícím událostem kalendáře a úkolům.
- **Duální hodiny**: zobrazí domovský čas a světový čas. ▶ s. 60
- **Jednoduché hodiny**: zobrazí aktuální datum a čas.

Úprava panelu nástrojů zástupců

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Přejděte na **Inteligentní pohotovostní režim** (je-li třeba).
3. Stiskněte <**Upravit**>.
4. Přejděte na **Panel nástrojů zástupců** a stiskněte <**Volby**> → **Upravit zástupce**.
5. Vyberte menu, které chcete upravit, a nebo zvolte prázdné umístění a vyberte **Upravit**.
6. Vyberte požadovaná menu.

   V případě potřeby stiskněte <**Volby**> → **Otevřít** pro výběr podmenu (je-li třeba).
7. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Nastavení profilu telefonu

Chcete-li změnit vyzvánění aktuálního profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.

Pokud používáte tichý nebo offline profil, nebo profil schůzky, nemůžete změnit vyzvánění.

3. Stiskněte <**Upravit**>.
4. Posuňte se doleva nebo doprava na požadovanou SIM kartu (je-li třeba).
5. Vyberte **Zvonění hlasového hovoru**.
6. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Vytvoření profilu telefonu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na uživatelský profil a stiskněte <**Upravit**>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**.
2. Vyberte SIM kartu (je-li třeba).
3. Vyberte obrázek.

Výběr motivu pro displej

Výběr motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Schéma**.
2. Přejděte na motiv a stiskněte <**Nastavit**>.

3. Vyberte SIM kartu (je-li třeba).

Vytvoření a použití motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Schéma** → **Vytvořit nový**.
2. Upravte motiv dle představ.
3. Po skončení zadejte název pro motiv a stiskněte <**Ulož.**>.
4. Stisknutím <**Ano**> motiv použijete.

Pokud vyberete stejnou barvu pro celý motiv, může se stát, že nebudete moci rozeznat zobrazení.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, navigační tlačítka nelze použít jako zástupce.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Telefon** → **Zámek telefonu**.
2. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.

- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání Koše

Pokud je koš aktivní, data, která smažete (např. zprávy, kontakty či úkoly), se místo toho, aby byla trvale odstraněna, přesunou do koše. Tato data můžete kdykoliv obnovit, a nebo koš vysypat – data budou trvale odstraněna.

Pro přístup ke koši v režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Koš**.

Správa SIM karet

Váš telefon podporuje režim duální SIM karty, který vám umožní současné používání dvou karet SIM bez nutnosti jejich vyměňování. Naučte se, jak vybrat primární SIM kartu, a měnit nastavení SIM karet.

Výběr primární karty SIM

1. V základním režimu stiskněte a podržte [⊞].
2. Vyberte **Sít'**.
3. Přejděte níže na **Výchozí sít'** a stiskněte **<Změnit>** → **<Ano>**.
   Telefon se automaticky restartuje.

Automatické přepínání mezi SIM kartami

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet** → **Automatické přepnutí SIM karty**.
2. Stiskněte **<Změnit>**.
3. Vyberte SIM kartu.
4. Určete plán, podle kterého se SIM karta bude aktivovat, a stiskněte **<Uložit>**.

Změna názvů a ikon SIM karet

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet** → **Registrace karty**.
2. Vyberte SIM kartu.
3. Vyberte **Název karty**, změňte název SIM karty a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte **Ikona**, změňte ikonu SIM karty a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. ▶ s. 31
   Chcete-li odeslat textovou zprávu, přejděte ke kroku 5.
   Pokud chcete připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit e-mail**.
2. Zadejte předmět a přejděte nahoru.
3. Zadejte emailovou adresu a přejděte dolů na pole Zpráva.
4. Zadejte text e-mailu.

5. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit položky** a připojte soubor (je-li třeba).
6. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] aktivujete režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberte režim zadávání nebo změňte jazyk zadávání.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Číslo můžete zadat stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Symbol můžete zadat stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte emailový účet.
3. Stiskněte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **<Volby>** → **Načíst.**

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Volby>**.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (telefon, SIM 1 nebo SIM 2) → **Vytvořit kontakt**.
3. Vyberte typ čísla (je-li třeba).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit** nebo stiskněte tlačítko Potvrdit a přidejte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést následující:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ]
- upravit informace kontaktu stisknutím tlačítka Potvrdit

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Pořízení fotografie

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, v režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Pro přepnutí na obrazovku s náhledem stiskněte navigační tlačítko nahoru ( ).
   - Pro úpravu jasu stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava (nebo).
   - Pro změnu časové prodlevy stiskněte navigační tlačítko dolů ( ).
   - Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko hlasitosti.
3. Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií je můžete zobrazit stisknutím <**Zobr.**>.

Prohlížení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamu

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu možnost **Fotoaparát**.
2. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
   - Pro přepnutí na obrazovku s náhledem stiskněte navigační tlačítko nahoru ( ).
   - Pro úpravu jasu stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava (nebo).
   - Pro změnu časové prodlevy stiskněte navigační tlačítko dolů ( ).
   - Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte tlačítko hlasitosti.
4. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím <**Stop**> nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.

Po pořízení videozáznamů je můžete zobrazit stisknutím <**Zobr.**>.

Přehrávání videozáznamů

Použijte jeden z následujících způsobů pro zobrazení videozáznamů:

- V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Videa** → soubor s videozáznamem.
- V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Přehrávač videoklipů** → soubor s videozáznamem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Spusťte rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva/doprava: automatické ladění rádiové stanice • Nahoru/dolů: volba rádiové stanice ze seznamu oblíbených ▶ s. 50

Chcete-li získat informace o skladbě, kterou právě posloucháte. Stiskněte <**Volby**> → **Najít hudbu**. ▶ s. 50

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 37
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 47
- Příjmem přes Bluetooth. ▶ s. 53
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 48
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 48

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutím a podržením) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutím a podržením) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: zastavení přehrávání
[**1**]	Hodnocení aktuální skladby
[**2**]	Změna zvukového efektu

Tlačítko	Funkce
[3]	Zapnutí režimu náhodného přehrávání
[4]	Změna režimu opakování
[5]	Výběr typu vzhledu

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Menu prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.
- Některé služby nemusejí být dostupné v závislosti na vaší oblasti.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb volbou **Internet**.
2. Vyberte SIM kartu (je-li třeba).
3. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Záložky**.

3. Posuňte se nahoru nebo dolů na požadovanou SIM kartu (je-li třeba).
4. Stiskněte <**Přidat**>.
5. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
6. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Stahování obsahu z webu

1. V režimu Menu vyberte **Stažené**.
2. Posuňte se nahoru nebo dolů na požadovanou SIM kartu (je-li třeba).
3. Vyberte menu s ohledem na typ obsahu, který chcete stáhnout.
4. Vyhledejte vyzvánění, obrázky, hry nebo videozáznamy a stáhněte je do telefonu.

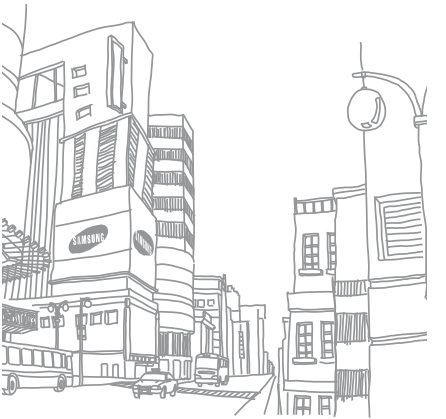

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Otevřít**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočte.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Načíst**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stiskem <**Podržet**> přidržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit přidržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.

3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.
4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky (je-li třeba).
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [☎].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [⌐].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty. ▶ s. 33

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte [⌐].

Odmítnutí hovoru

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte [☎]. Volající uslyší obsazovací tón.

Pro automatické odmítání hovorů z určitých čísel použijte automatické odmítnutí. Zapnutí automatického odmítání a vytvoření seznamu odmítaných:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Aktivace** → **Zapnout** (je-li třeba).
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Vyberte **Kritéria** → volba (je-li třeba).
7. Stiskněte <**Uložit**> nebo tlačítko Potvrdit.
8. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4 až 6.
9. Zadejte čísla, která chcete odmítat.

10. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat oblíbená čísla a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vlastní vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte <**Volby**> → **Uložit** nebo stiskněte tlačítko Potvrdit.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Výběr oblíbených čísel

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt a stiskněte <**Volby**> → **Přidat k oblíbeným položkám**.
3. Vyberte číslo (je-li třeba).
4. Vyberte prázdné umístění a stiskněte <**Přiřadit**>. Kontakt se uloží pod oblíbeným číslem.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla oblíbených.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění nebo zasílat zprávy a emaily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
4. Zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.

5. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte na skupinu a stiskněte **<Volby>** → **Vyzváněcí tón skupiny** → tlačítko Potvrdit.
6. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
7. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytvořit>**.
3. Zadejte text a stisknutím tlačítka Potvrdit šablonu uložte.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **MMS karta**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 30
4. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
   Zpráva se nyní uložila jako multimediální šablona.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** nebo **Vytvořit e-mail**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte **<Volby>** → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **MMS karta**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Volby**> → **Upravit**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Vytvoření složky pro třídění zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit složku**.
3. Zadejte název složky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Zprávy můžete přesouvat ze složky zpráv do svých složek a spravovat je podle svých potřeb.

Použití nástroje Bluetooth messenger

Naučte se hovořit s vaší rodinou nebo přáteli rychle, prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth.

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth messenger**.
2. V případě potřeby stisknutím <**Ano**> zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.
3. Stiskněte <**Hledat**>.
4. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko Potvrdit.
6. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, nebo stiskněte <**OK**> pro odeslání zprávy.
7. Po dokončení rozhovoru stiskněte <**Volby**> → **Konec chatu**.
8. Stiskněte <**Ano**>.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Naučte se fotografovat v různých režimech a upravovat nastavení fotoaparátu.

Pořízení série snímků

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu možnost **Fotoaparát**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Režim fotografování** → **Nepřetržitý**.
3. Proveďte všechna nutná nastavení.
4. Stisknutím a podržením tlačítka Potvrdit pořídíte sérii fotografií.

Pořízení rozdělených fotografií

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu možnost **Fotoaparát**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Režim fotografování** → **Mozaika**.
3. Vyberte rozvržení obrázku a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Proveďte všechna nutná nastavení.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro pořizování fotografií jednotlivých segmentů.

Pořizování fotografií s ozdobnými rámečky

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu možnost **Fotoaparát**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Režim fotografování** → **Rámeček**.
3. Vyberte rámeček a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Proveďte všechna nutná nastavení.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro pořízení fotografie s rámečkem.

Použití možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie, stiskněte **<Volby>** pro přístup k následujícím volbám:

Možnost	Funkce
Režim fotografování	Změna režimu fotografování
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Měření expozice	Výběr typu měření expozice
Efekty	Použití zvláštních efektů

Před pořízením videozáznamu stiskněte **<Volby>** pro přístup k následujícím volbám:

Možnost	Funkce
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení barevného vyvážení
Efekty	Použití zvláštních efektů

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte **<Volby>** → **Nastavení** pro přístup k následujícím nastavením:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení kvality snímků
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Kontrola	Nastavení přepnutí fotoaparátu do režimu náhledu po pořízení snímku
Zvuk spouště	Volba zvuku doprovázejícího činnost závěrky

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání nových fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci

Před pořízením videozáznamu stiskněte **<Volby>** → **Nastavení** pro přístup k následujícím nastavením:

Možnost	Funkce
Kvalita	Nastavení kvality video klipů
Zvuk pro nahr.	Zapnutí nebo vypnutí zvuku při nahrávání
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku
Úložiště	Před uložením video klipů vyberte paměť
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů pomocí aplikace Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** nebo **Velkokapacitní paměť**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem.
3. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem, ve kterém je nainstalován Windows Media Player. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
3. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
4. V případě potřeby v zobrazeném okně upravte nebo zadejte název telefonu.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Spusťte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna** → **Seznamy skladeb**.
3. Stiskněte <**Vytvořit**>.

4. Zadejte název nového seznamu skladeb a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Vyberte nový seznam skladeb.
6. Stiskněte <**Přidat**> → **Skladby**.
7. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Nastavení** → **Hudební přehrávač**.
2. Upravte nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Zvukové efekty	Vyberte výchozí zvukový efekt
Vizualizace	Výběr typu vzhledu
Předvolby	Nastavení následujících možností: • **Přehrávání na pozadí**: nastavte možnost přehrávání na pozadí po ukončení hudebního přehrávače • **Automatické vypnutí hudby**: nastavte čas, kdy se přehrávání zastaví

3. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Nahrávání skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
4. Stiskem <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Po dokončení nahrávání stiskněte <**Stop**>.

Hudební soubor se uloží do **Zvuky** (v režimu Menu vyberte **Moje soub.**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Nastavení seznamu oblíbených rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat k oblíbeným položkám**.
5. Vyberte prázdné umístění, které chcete použít.

Rádiovou stanici můžete přidat do seznamu oblíbených stanic stisknutím a podržením alfanumerického tlačítka na obrazovce FM rádia.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Najít hudbu**.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro nahrání úseku skladby, kterou chcete najít.
3. Stiskněte **<OK>** pro připojení k serveru.

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Aktualizace údajů o skladbách

Naučte se aktualizovat údaje o vašich skladbách, např. název nebo umělce, a také správně identifikovat a pojmenovávat vaše hudební soubory.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Najít značku**.
2. Vyberte hudební soubory.
3. Stiskněte **<Získat>** → **<OK>**.

Telefon získává a aktualizuje údaje o hudebních souborech z online hudebního serveru.

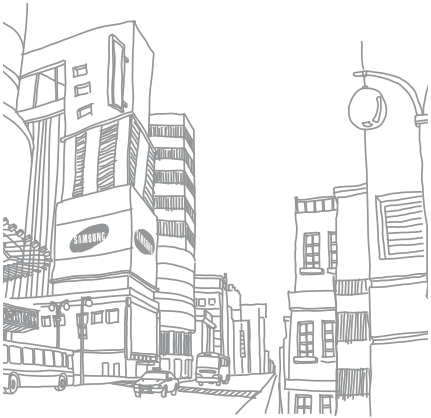

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením za účelem výměny dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte na **Bluetooth** a stiskněte <**Změnit**> (je-li třeba).
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů na **Viditelnost telefonu** a stiskněte <**Změnit**> → **Viditelný**.
   Pokud vyberete volbu vlastní, můžete nastavit dobu, po kterou bude váš telefon viditelný.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → <**Hledat**>.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.
   Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Může být nutné zadat PIN v závislosti na zařízení.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné z aplikací telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li třeba).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li třeba).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Vyberte **Odesílání SOS** → **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím **<Hled.>**.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
6. Vyberte číslo (je-li třeba).
7. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat**.
8. Stisknutím Potvrdit příjemce uložíte.
9. Přejděte dolů a stiskněte tlačítko Potvrdit.
10. Vyberte počet opakování zprávy SOS.
11. Stiskněte **<Zpět>** → **<Ano>**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [↩].

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat falešný hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Uskutečnění falešného hovoru

Falešný hovor lze aktivovat po nastavení tlačítka zkratky. ▶ s. 27

Uskutečnění falešného hovoru:

- V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko zástupce.
- Když je telefon zavřený, stiskněte tlačítko zástupce čtyřikrát.

Nahrání hlasu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
2. Přejděte na **Hlas předstíraného hovoru** a stiskněte <**Upravit**>.
3. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
4. Mluvte do mikrofonu.
5. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.
6. Stisknutím tlačítka Potvrdit nastavte nahrávku jako odpověď na falešný hovor.

Změna zpoždění před falešným hovorem

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Časovač falešného hovoru**.
2. Vyberte možnost.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat záznamník v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamníku stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Moje hlasové nahrávky**.
2. Vyberte soubor.

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Vyberte obrázek.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit → možnost efektu (filtr, deformace nebo částečné rozmazání).
4. Přejděte vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou variaci efektu a stiskněte <**Použít**>. U některých efektů můžete upravit úroveň.
   Chcete-li určitou oblast obrázku rozostřit, přesuňte nebo změňte velikost obdélníku a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Po dokončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
6. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Úpravy obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit, viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li obrázek upravit automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.

3. Upravte obrázek podle svých představ a stiskněte <**Použít**>.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-6 v „Používání efektů v obrázcích“.

Transformace obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit → **Změnit velikost**, **Otočit**, nebo **Převrátit**.
3. Otočte nebo převrat'te obrázek podle potřeby a stiskněte <**Použít**>.
   Chcete-li změnit velikost, vyberte velikost a stiskněte <**Ano**>.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-6 v „Používání efektů v obrázcích“.

Oříznutí obrázku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit → **Oříznout**.
3. Přesuňte obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte tlačítko Potvrdit.
   Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-6 v „Používání efektů v obrázcích“.

Vložení vizuálního prvku

1. Otevřete obrázek, který chcete upravit. Viz kroky 1-2 v „Používání efektů v obrázcích“.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit → vizuální prvek (rámeček, klipart, emotikona, obrázek nebo text).

3. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a stiskněte <**Uložit**>.
4. Přesuňte, změňte velikost nebo otočte vizuální prvek nebo text a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Uložte upravený obrázek s novým názvem souboru. Viz kroky 5-6 v „Používání efektů v obrázcích“.

Tisk obrázků

Naučte se tisknout snímky přes USB připojení nebo Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí USB:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Tiskárna**.
2. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
3. Otevřete obrázek. ▶ s. 34
4. Stiskněte <**Volby**> → **Tisk přes** → **USB**.
5. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek. ▶ s. 34
2. Stiskněte <**Volby**> → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 53
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Prohlížení fotografií nebo videozáznamů na webu

Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy a prohlížet si fotografie a videozáznamy.

Funkce **Communities** nemusí být dostupná, záleží na oblasti a poskytovateli služby.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.

2. Vyberte cíl, který si chcete prohlédnout.
3. Vyberte SIM kartu (je-li třeba).
4. Zadejte uživatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li třeba).

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím <**Volby**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Vytvoření a zobrazení hodin se světovým časem

Níže je popsáno zobrazení času v jiné oblasti a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření hodin se světovým časem

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <**Přidat**>.

3. Přejděte vlevo nebo vpravo na časovou zónu a stiskněte <**Přidat**>.

Chcete-li nastavit letní čas, stiskněte <**Volby**> → **Letní čas zapnut**.

4. Chcete-li přidat další světové hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření hodin se světovým časem:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Volby**> → **Nast. jako 2. hod**.
3. Stiskněte dvakrát <**Zpět**>.
4. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka** → **Inteligentní pohotovostní režim** → <**Upravit**>.
5. Přejděte dolů na **Duální hodiny** → <**Uložit**>.
6. Stiskněte <**Nastavit**>.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Budík**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Nastavte podrobnosti budíku a stiskněte <**Uložit**>.

- Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.
- Pro nastavení možnosti posunutí stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Doba trvání odložení**.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**Potvrdit**> nebo tlačítka Potvrdit vypnete budík bez posunutí.
- Stisknutím <**Potvrdit**> nebo tlačítka Potvrdit vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Budík**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Přejděte nahoru a stiskněte <**Změnit**> → <**Uložit**>.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Do příslušných polí zadejte částky měn a jednotky.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**Spustit**>.
3. Stiskněte [ ] → <**Ano**> pro nastavení odpočítávání na pozadí.
4. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Spusťte stopky stisknutím <**Spustit**>.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
5. Stisknutím <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Při zaznamenávání mezičasů se jednotlivé mezičasy ukládají. Chcete-li zkontrolovat mezičasy, přejděte vlevo nebo vpravo na **Rozdělit**.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo tlačítko Potvrdit.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte Potvrdit.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **<Uložit>** nebo tlačítko Potvrdit.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zálohování dat

Správce zálohování můžete použít pro zálohování dat (např. zpráv, kontaktů a úkolů) na paměťovou kartu nebo do **Moje soub**. Chcete-li, můžete je poté obnovit zpět do telefonu nebo do PC.

Zálohování dat:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správce zálohování**.
2. Přejděte vlevo nebo vpravo na umístění v paměti → složka.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit a vyberte kategorii objektu.
4. Zadejte název zálohovací složky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Řešení potíží

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při zapnutí telefonu nebo při jeho použití může přístroj požadovat zadání následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Kód PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Kód PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
Kód PIN2	Při otevření menu, které vyžaduje PIN2, je nutné zadat PIN2 dodané se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.

Telefon požádá o vložení SIM karty.

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

Na telefonu se zobrazuje „Nebyla nalezena žádná sít'" nebo „Chyba sítě".

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [⌐].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii ekologicky zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání aplikací náročných na výkon využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth
aktivace, 52
odeslání dat, 53
příjem dat, 53

Bluetooth messenger 44

baterie
indikátor vybití baterie, 19
nabíjení, 19
vložení, 17

budík
deaktivace, 61
vypnutí, 61
vytvoření, 60

časovač
viz nástroje, časovač

FM rádio
nahrávání skladeb, 49
poslouchání, 35

fotografie
pokročilé pořizování, 45
základní pořizování, 33
zobrazení, 34

Communities
viz nástroje, mobilní blog

hlasitost
hlasitost hovoru, 29
hlasitost tónů tlačítek, 25

hlasové poznámky
přehrávání, 56
záznam, 55

hudební přehrávač
poslech hudby, 36
synchronizace, 48
úpravy, 49
vytváření
seznamů skladeb, 48

Inteligentní domovská obrazovka 24

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 59
spuštění her, 59

Koš 28

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 33
přidání, 32
vytváření skupin, 42

motiv 26

multimédia
viz zprávy

nástroje
budík, 60
časovač, 61
editor obrázků, 56
kalendář, 62
kalkulačka, 61
mobilní blog, 58
převodník, 61
stopky, 62

obrázky
oříznutí, 57
používání efektů, 56
tisk, 58
transformace, 57
úpravy, 56
vložení vizuálních prvků, 57

offline profil 23

paměťová karta 20

panel nástrojů zástupců 25

pozadí 26

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

rozpoznávání hudby 50

SIM karta 17

Správa SIM karty 28
Správce zálohování 63
sluchátka 30
stopky
viz nástroje, stopky
světový čas
nastavení dvojitého
zobrazení, 60
vytvoření, 59
šablony
multimédia, 43
text, 43
vkládání, 43
text
vytváření poznámek, 62
zadávání, 31
zprávy, 30
tichý profil 25
tón vyzvánění 26
tóny tlačítek 25
videa
pořizování, 34
zobrazení, 34
vizitky 42
volání
falešná volání, 54
konferenční hovor, 40
mezinárodní čísla, 41
odmítnutí, 41
podržení hovoru, 40
pokročilé funkce, 39
poslední volaná čísla, 40
příjem dalších hovorů, 40
příjem, 29
uskutečnění, 29
vytáčení dalších hovorů, 40
vytáčení
zmeškaných hovorů, 39
vyvolání
podrženého hovoru, 40
z kontaktů, 41
základní funkce, 29
zobrazení
zmeškaných hovorů, 39
Windows Media Player 48
webový prohlížeč
otevření
domovské stránky, 37
přidávání záložek, 37
stahování obsahu, 38
Zpráva SOS 54

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 27

značka hudby 51

zprávy
odeslání e-mailu, 30
odeslání multimédií, 30
odeslání textu, 30
okamžité odesílání
(Bluetooth messenger), 44
zobrazení e-mailu, 32
zobrazení multimédií, 32
zobrazení textu, 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-C6112

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.10	Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(místo a datum vydání)	(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu a poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26934A
Czech. 11/2010. Rev. 1.1